



Potřebné nářadí

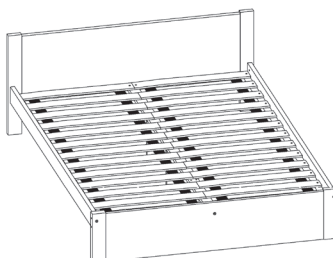


- Doporučujeme, abyste obal nevyhazovali až do dokončení montáže.
- Montáž se nejlépe provádí na měkkém a čistém povrchu, jako je karton, ručník, deka. To ochrání okraje nábytku před poškozením.
- Jak plastové obaly tak i kování skladujte na místě, kterému nemají přístup kojenci a děti.
- Všechna spojení by měla být řádně utažena.
- Před montáží si přečtěte celé pokyny pro montáž.
- Pokud zjistíte vady nebo poškození, nemontujte součásti.

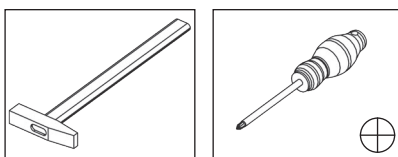

Kování umístěné v obalu

- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda nechybí některé součásti

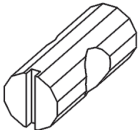

E1  7,8x35 mm 12x	G7  6x	G0  6x
S1F  Ø3,5x16 30x	K1  1x	F3  6x

Části umístěné v obalech

1 x 1

2 x 1


3 x 1

4 x 2

5 x 1



6 x 3

7 x 1


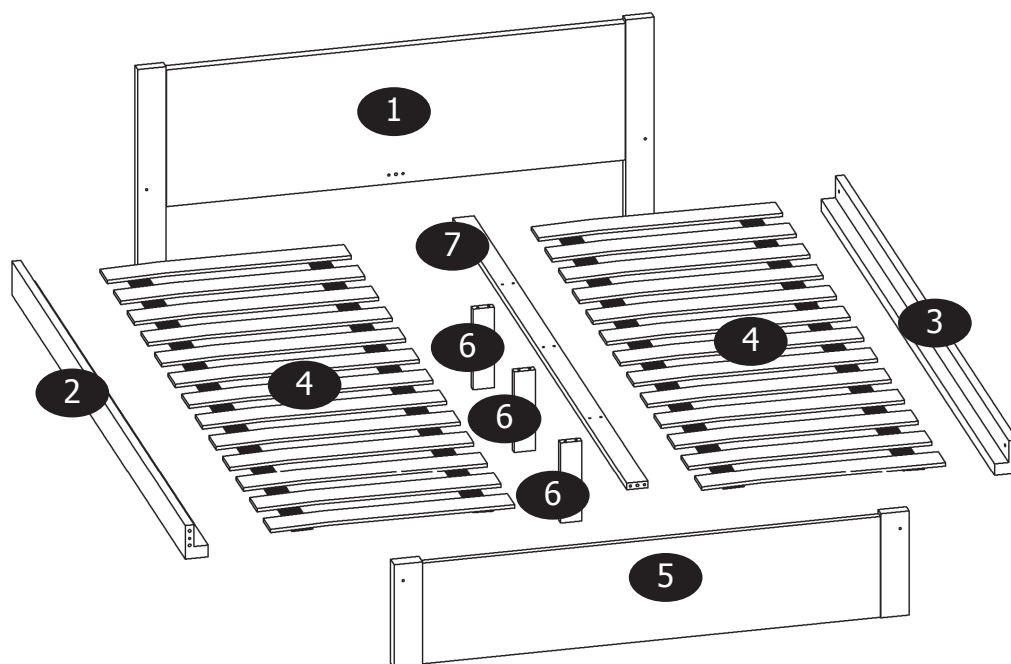


Pokyny pro montáž


1

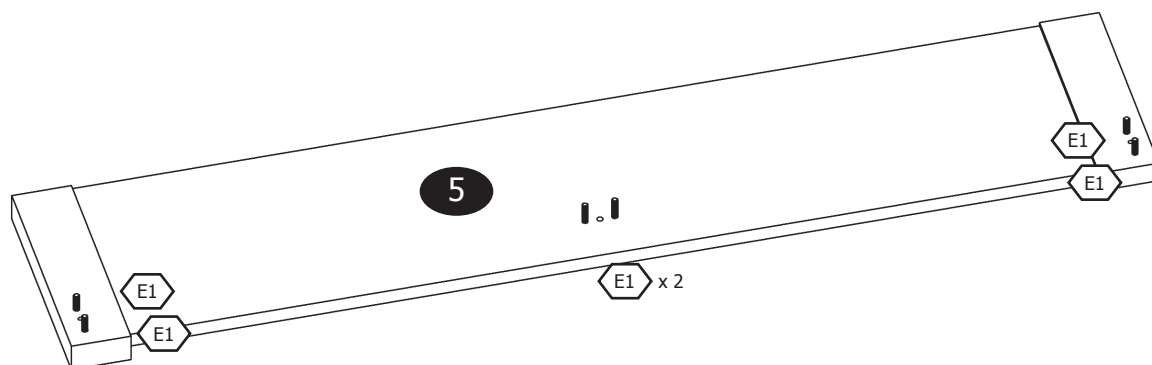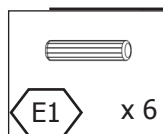

2

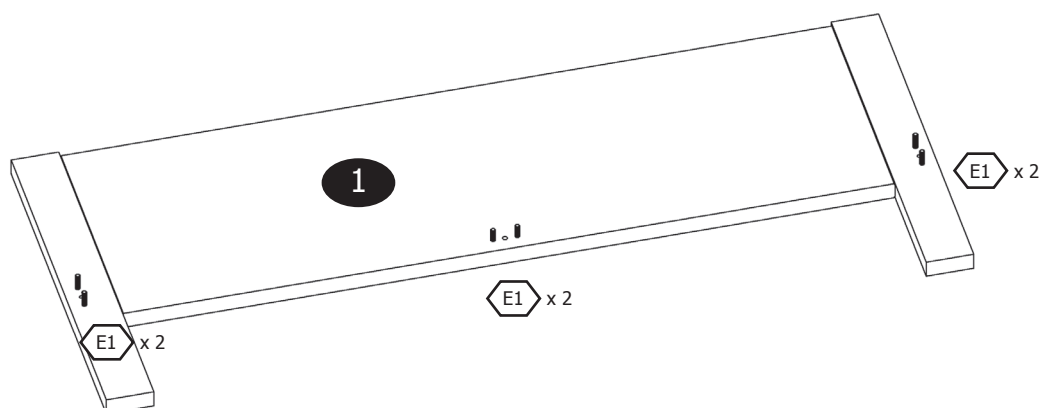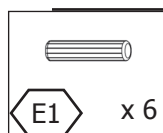

3

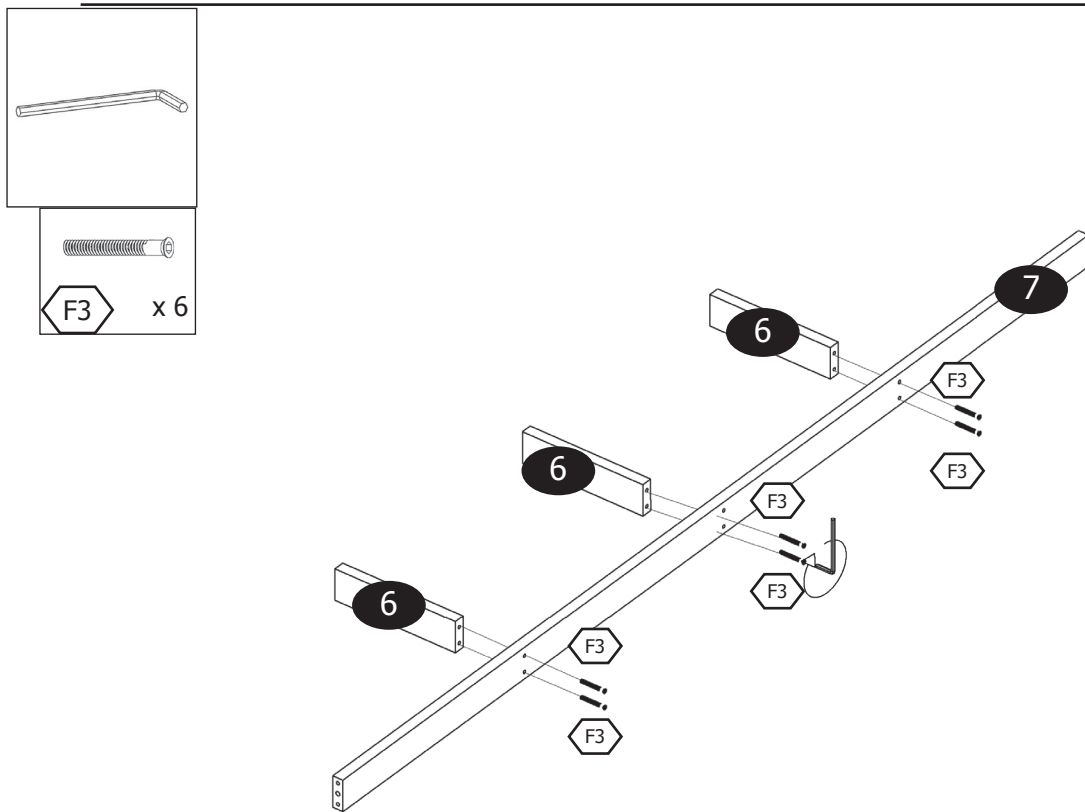

4

